Диагностика

1. Двигателят не работи:

- Пълен ли е резервоарът?
- На правилното си място ли е резервоарът?
- Добре ли е включен захранващият кабел?
- Има ли електричество в мрежата?

2. Обезвлажняването е недостатъчно:

- Задръстен ли е филтърът?
- Запушен ли е смукателният или изпускателният отвор?
- Не са ли много ниски температурата или влажността в помещението?

3. Има обезвлажняване, но е недостатъчно:

- Помещението не е ли много голямо?
- Не се ли отварят много често прозорците и вратите?
- Има ли работещ уред, изгарящ газ?

4. Уредът работи много шумно:

- Добре ли е поставен уредът или е нестабилен?
- Равна ли е повърхността, на която е поставен уредът?

5. Не излиза въздух от изпускателния отвор:

- Задръстен ли е филтърът?

Технически данни

Параметър	Мярка	Стойност
Захранване от мрежа	V	230 ~, 50Hz
Обезвлажняване	l/24h	до 20
Въздушна циркулация	m³/h	296
Консумирана мощност	W	375
Вместимост на резервоара	l	4,0
Нето тегло	kg	10,8
Размери В × Ш × Д	mm	560 × 350 × 270

Внимание преди употреба

Внимание: Преди първоначално включване след транспорт, уредът трябва да остане в изправено положение 2 часа.

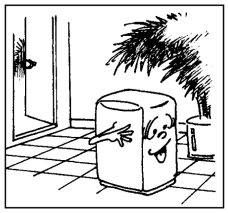

- Да се постави на стабилна и равна повърхност преди употреба. Ако повърхността е неравна, възможни са появата на шум и вибрации.
- Ако се постави на наклонена повърхност, възможно е изтичането на вода от резервоара.

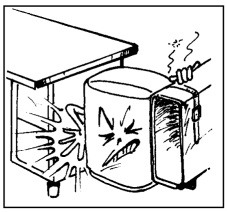

Да не се блокират смукателният и изпускателният отвори, за избягване нарушаването на нормалната работа.

Уредът ще спре да работи в следните случаи:

- Резервоарът е пълен (около 3,5 л., при достигането на които поплавъкът ще се вдигне и ще изключи уреда).
- Резервоарът не е поставен на правилното му място.

Внимание: Преди обслужване или почистване, уредът да се спре и захранващият кабел да се изключи от мрежата.

Освен изливане съдържанието на резервоара и изваждане на филтъра за почистване, в уреда няма други части, които да изискват намеса от страна на потребителя.

Когато уредът работи, светят индикаторната лампа "Operation" и тази, съответстваща на избрания режим (40%, 50%, 60% или 70%).

При напълване на резервоара компресорът спира да работи, светва индикаторната лампа "Water Full" и задейства звукова сигнализация. След изливане на резервоара и поставянето му на място, уредът автоматично продължава да работи.

При температура на въздуха под 16 °C периодично светва индикаторната лампа "Defrost", тъй като уредът преминава в режим на автоматично саморазмразяване.

Ръководство на Потребителя

Преносим Обезвлажнител

YL-2020EP

С безвреден за озоновия слой агент R-134A

Основни характеристики

YL-2020EP е концептуално нов битов електроуред, чието основно предназначение е ефективното отнемане на влагата от въздуха. Благодарение на вложените в създаването му нови електронни и механични технологии уредът има:

- Максимален капацитет до 20 литра вода на денонощие.
- Настройка на пет работни режима.
- Звукова сигнализация в случай на пълен воден резервоар, както и функция на автоматично самоизключване.
- Автоматично саморазмразяване.

Инструкции за ползване

Управлението на уреда се извършва от контролния панел.

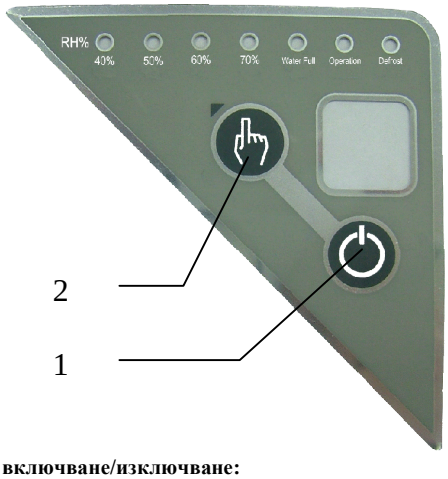

1. Бутон за включване/изключване:
Този бутон пуска в действие и спира уреда.

2. Бутон за управление:
Този бутон управлява петте работни режима – четири за различни нива на влажност и един за непрекъсната работа.
При натискане и задържане на бутона за 3 s, уредът променя индикацията на течно-кристалния дисплей и се изобразява текущата температура помещението, а след отпускането му отново се показва текущата относителна влажност.

Описание на уреда

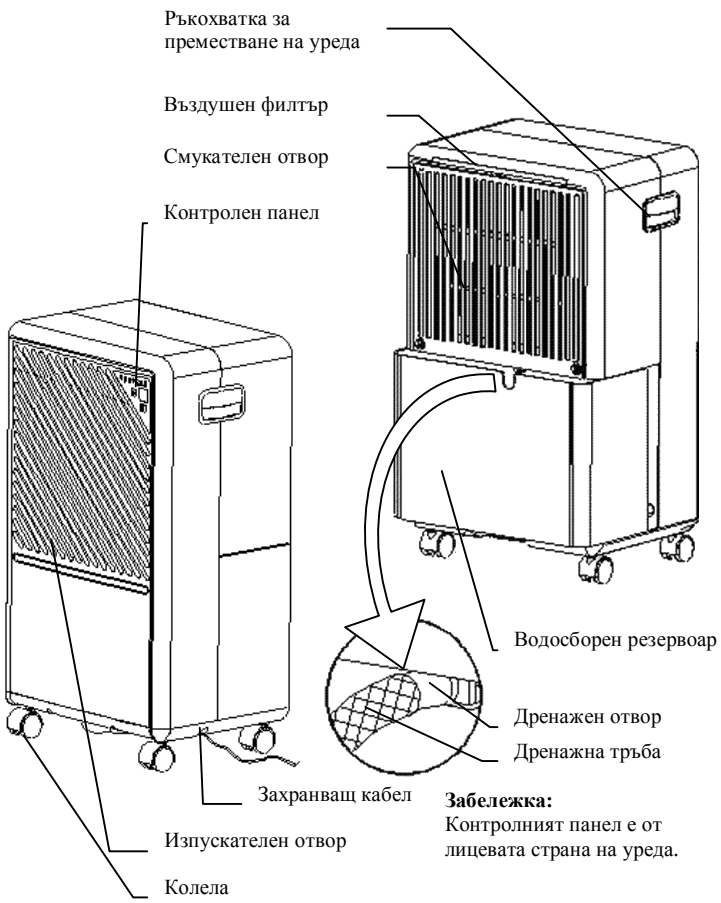

Забележка:
Контролният панел е от лицевата страна на уреда.

Предупреждения

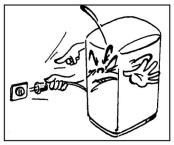

Не трябва да се допуска изключване на захранващия кабел при работещ уред. Уредът първо трябва да бъде спрян!

Да не се проникна с никакви предмети през въздушните отвори. Изключително опасно е външен обект да влезе в контакт с електрическата част на уреда или с ламелите на вентилатора.

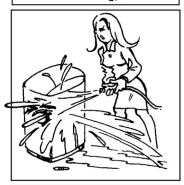

Да не се облива с течности. Течност проникнала във вътрешността на уреда може да предизвика повреда или токов удар.

Да не инсталира в близост до уред развиващ висока температура за избягване деформация на пластмасовите повърхнини. Да не се излага на пряка слънчева светлина за избягване на обезцветяване на повърхнините.

Да не се използва в баня!

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от сервизния представител на производителя или друг упълномощен за това персонал!

Захранващият кабел да не се включва или изключва с мокри или влажни ръце!

Ако инцидентно уредът е бутнат и падне настрани, веднага да се изключи захранващият кабел от мрежата!

При последователно кратко натискане на бутона, уредът преминава един по един през режимите на работа – от 40 % → 50 % → 60 % → 70 % → непрекъсната работа.

Внимание: При включване на уреда светва контролната лампа и заработва вентилаторът. Компресорът се включва 3 мин. след включването на уреда, при което започва процесът на обезвлажняване.

Обслужване

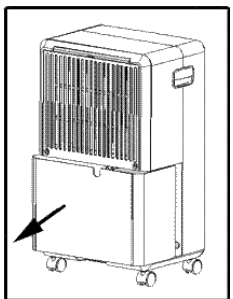

Действия при пълен резервоар

При напълване на резервоара компресорът спира и уредът сигнализира със звуков сигнал. При това вентилаторът остава да работи и не спира.

- Да се извади резервоарът от мястото му, след което да се изхвърли събраната вода и резервоарът да се постави обратно на правилното му място.

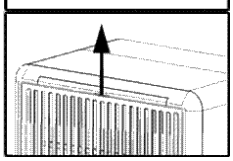

Почистване на филтъра

- Да се отвори пластмасовият капак.
- Да се използва прахосмукачка или да се измие под течаща вода. Да се остави да изсъхне на хладно и сухо място.

Почистване на външните повърхности

- Да се използва мека и чиста тъкан за забърсване.
- Да не се мие с вода за избягване на повреда в уреда или токов удар.

- Да не се използва спирт, бензин или друга разяждаща течност.

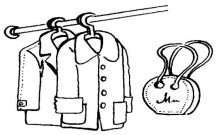

Предпазва дрехи и кожени изделия от плесени.

- Бързо обезвлажнява помещението.
- Да се отворят вратите на гардероба преди да се включи уреда.

Предпазва тавани и прозорци от кондензиране на влага.

Забележка: Влажността може да варира значително и количеството и́ се влияе до голяма степен от размера на помещението и намиращите се в него източници на влажност – перални, сушилни, готварски печки и др.

В кухненски помещения типичната относителна влажност може да достига нива от 60 – 70%. В помещения с централно отопление новото може да спадне до 35 – 50%.

В студена сграда е типично нивото на относителната влажност да не е високо, поради което количеството на водата, която уредът ще акумулира няма да е много.

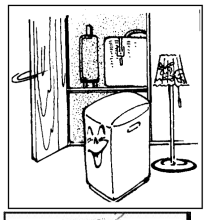

Премахва влагата от рафтове и килери.

- Уредът трябва да бъде разположен в непосредствена близост до отворената врата за най-голям ефект.

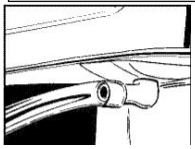

Дренажният отвор е достъпен след изваждане на резервоара. Към него може да се свърже при желание гъвкава тръба, която да отвежда събраната вода директно в канализацията или извън помещението.